250147-A+B

MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG • MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE ISTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇOES

VOLANTE CON LUCES Y SONIDOS • STEERING WHEEL WITH SOUND EFFECTS • SPIELLENKRAD MIT LICHT-UND GERÄUSCHEFFEKTEN VOLANT AVEC LUMIÈRES ET SONS • VOLANTE CON LUCI E SUONIO AUTOSTUUR MET LICHT EN GELUID • VOLANTE COM LUZES E SONS

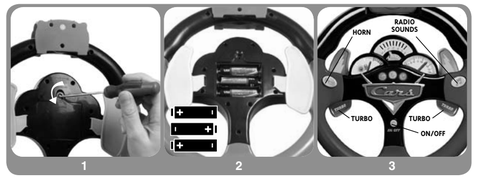

Made in China

3x LR6 (AA) 1.5V

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es • www.imc.es

ITEM 250147 • EAN: 8421134250147 • 240111

ESPAÑOL

VOLANTE CON LUCES Y SONIDOS

DETALLE DEL CONTENIDO
Volante con luces y sonidos, función sensor de movimiento, al mover el volante hacia delante o a los lados se activarán sonidos de aceleración, frenada y derrapaje. Incluye 4 melodías, luces, efectos de sonidos de claxon, turbo, altavoz e interruptor ON/OFF.

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imc.es.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
¡Recuerde!
Este producto se distribuye con las pilas incluidas para poder ofrecer la función (Pruébame o "try-me") y por este motivo las pilas pueden no estar en óptimas condiciones o agotadas. Si es necesario se recomienda su sustitución.
La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

Instalación o sustitución:
Abra el compartimento de las pilas situado en la parte trasera del producto con la ayuda de un destornillador de estrella tal y como se indica en la imagen (ver Fig. 1). Inserte 3 pilas alcalinas exclusivamente del tipo LR6 (AA) de 1.5V, respetando la polaridad indicada en el gráfico (ver Fig. 2). Atornille de nuevo la tapa con el tornillo de seguridad para evitar que sus hijos accedan al compartimento de las pilas.

Puesta en marcha:
Presione sobre el interruptor ON-OFF (ver Fig. 3) para activar el producto y debe reproducirse una corta melodía que le indicará que el producto está activado.

Funcionamiento:
Presione el interruptor situado el la parte inferior del volante (ver Fig. 3), se inicia con un efecto de sonido de arranque y se activan las luces indicadoras de velocidad (ver Fig. 3). Al inclinar el volante hacia adelante reproducirá un sonido de marcha, al inclinar el volante a un lado u otro activará el sonido de giro con derrape y si mantenemos la posición unos segundos finalmente reproducirá un sonido de choque. Al mantener el volante erguido tras tenerlo inclinado hacia delante oirá un sonido de frenado. Para activar el turbo debe presionar las palancas situadas bajo el volante a derecha e izquierda (ver Fig. 3). Active el claxon presionando sobre el botón de la izquierda o las melodías presionado el de la derecha (ver Fig. 3). Para detener la melodía presione el botón de claxon o de nuevo sobre el de melodía, si seguidamente vuelve a presionar el botón de melodía reproducirá la melodía siguiente de las 4 melodías disponibles.

El producto dispone de función sleep mode o de ahorro de energía, el producto se desconectará tras unos segundos sin presionar ningún botón para evitar el consumo innecesario de las baterías. Presione cualquier botón o mueva el volante para activar de nuevo el juguete .
Si ha terminado de jugar, utilice el interruptor ON/OFF para desactivar por completo el juguete.

Consejos para una correcta utilización
MANTENIMIENTO
Para limpiar el equipo, utilice un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y extraiga las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco. Deje destapado el compartimiento de pilas hasta que este completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que éste no esté completamente seco. No olvide desconectar su unidad del transformador antes de proceder a la limpieza.

ATENCIÓN:
- No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 3 pilas del tipo LR6 (AA) de 1.5V (incluidas).
- Este producto se distribuye con 3 baterías LR6/AA incluidas para la función "try-me" o pruébame, para el funcionamiento normal del producto se recomienda su sustitución si fuera necesario.
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averías.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimiento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descarga electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños, (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

Para cualquier reclamación contacte con:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

ENGLISH

STEERING WHEEL WITH SOUND EFFECTS

PRODUCT FEATURES
Steering wheel with lights and sounds, movement sensor. When the steering wheel is tilted forwards or from side to side, it activates accelerating, braking and skidding sound effects. Includes 4 tunes, lights, horn and turbo sound effects, loudspeaker and ON/OFF switch.

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imc.es.**

IMPORTANT INFORMATION
First, before giving the product to children, remove the plastic, wires and any other object designed to fasten it during transport.

OPERATION WITH BATTERIES
Warning!
This product comes with batteries installed to enable the "try-me" feature to operate. These batteries may not be in optimum conditions or they may be spent. We recommended they be replaced.
Batteries should always be handled or replaced under adult supervision.

Battery Installation
Open the battery compartment located at the back of the toy using a Phillips head screwdriver, as shown in the image (see Figure 1). Insert three, 1.5-V LR6 (AA) alkaline batteries only in the battery compartment. Respect the polarity shown in the diagram (see Figure 2). Replace the battery cover and safety screw to prevent your children gaining access to the battery compartment.

To start:
Press the ON-OFF switch (see Fig. 3) to switch the product on and it will play a short tune to tell you the product is ready to use.

Functions:
Press the switch at the bottom of the steering wheel (see Figure 3), and you will hear the sound of a car starting up and the speedometer lights will come on (see Figure 3). When you tilt the steering wheel forwards it will make a driving sound, tilt it one side or the other to hear a skidding sound effect and hold it there for a few seconds to hear a crash. When you pull the steering wheel back into an upright position after tilting it forward, it will make a braking sound. Activate the turbo effect by pressing the levers under the bottom right and left sides of the steering wheel (see Figure 3). To sound the horn, press the button on the left and to hear a tune, press the button on the right (see Figure 3). To stop playing the tune, press the horn button or press the tune button again. If you press the tune button again, it will play one of the four available tunes.

The product has a stand-by or energy saving mode, which is activated if you do not press any buttons for a few seconds. This helps save battery power. Press any button or turn the wheel to activate the toy again. When you have finished playing, switch the toy off completely using the ON/OFF button.

Advice for correct usage
MAINTENANCE
Use a damp rag to clean the unit. Do not use detergents or solvents. Should the unit get wet, turn it off immediately and remove the batteries. Dry the battery compartment with a dry rag. Leave it open for approximately 12 hours so that it may dry completely. Do not try to use the unit until it is completely dry.

WARNING:
- Not suitable for children under 3 years of age. It contains small parts which might be ingested by them. Choking hazard.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 3 type LR6 (AA) 1.5V batteries (included).
- This product is distributed with 3 x LR6/AA batteries for the "try-me" function. For normal operation of the product, it may be necessary to replace the batteries.
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all packaging and elements holding and protecting the product during transport before giving it to children (plastic, labels, wires, etc).

RECOGNENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a consi-derable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

For any claim about its correct functioning, please contact with:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

FRANÇAIS

VOLANT AVEC LUMIÈRES ET SONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Volant avec sons et lumières, fonction capteur de mouvement : des sons d'accélération, de freinage et de dérapage seront émis lorsque le volant est déplacé vers l'avant ou vers les côtés. Avec 4 mélodies, des lumières des effets sonores de klaxon et turbo, un haut-parleur et un interrupteur Marche/Arrêt.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de grands moments d'amusement. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.
Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : **www.imc.es.**

INFORMATIONS IMPORTANTES
Retirez d'abord tous les plastiques, fils de fer et tout autre objet servant à fixer le produit durant son transport avant de le remettre à vos enfants.

FONCTIONNEMENT AVEC PILES
RAPPEL !
Ce produit est distribué avec les piles fournies pour offrir une fonction Essayez-moi («try-me»). C'est pourquoi il peut arriver que les piles ne soient pas dans des conditions optimales ou qu'elles soient usées. Il est recommandé de les remplacer.
Le changement ou la manipulation des piles doit toujours être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Placement des piles
Ouvrez le compartiment des piles situé sur la partie arrière du jouet à l'aide d'un tournevis cruciforme comme indiqué sur l'image (voir fig. 1). Insérez 3 piles alcalines du type LR6 (AA) de 1,5 V en respectant la polarité indiquée sur le graphique (voir fig. 2). Vissez à nouveau le couvercle avec la vis de sécurité pour éviter que vos enfants ne puissent accéder aux piles.

Mise en marche :
Appuyez sur l'interrupteur ON-OFF (voir Fig. 3) pour activer le produit, vous devez entendre une brève mélodie qui vous indiquera que le produit est activé.

Fonctions
Appuyez sur l'interrupteur situé sur la partie inférieure du volant (voir fig. 3), le volant est activé avec un effet sonore de démarrage et les voyants de vitesse du tableau de bord s'allument (voir fig. 3). Lorsque vous inclinez le volant vers l'avant, vous entendrez un son de marche du moteur, si vous l'inclinez sur l'un des côtés, vous entendrez un son de virage avec dérapage, et si vous maintenez cette position, vous entendrez pour terminer un son de collision. Si vous redressez le volant après l'avoir maintenu incliné vers l'avant, vous entendrez un son de freinage. Pour activer le turbo, vous devez appuyer sur le levier qui se trouve en dessous du volant à droite et à gauche (voir fig. 3). Pour klaxonner, appuyez sur le bouton de gauche, et pour écouter les mélodies, appuyez sur le bouton de droite (voir fig. 3). Pour arrêter la mélodie, appuyez sur le bouton du klaxon ou une nouvelle fois sur celui des mélodies. Si vous réappuyez alors sur le bouton de mélodie, vous entendrez la mélodie suivante parmi les 4 disponibles.

Ce jouet dispose d'une fonction veille et économie d'énergie (mode sleep), il s'éteindra si aucun bouton n'est sélectionné durant quelques secondes afin d'éviter l'usure inutile des piles. Appuyez sur n'importe quel bouton ou bougez le volant pour réactiver le jouet.
Si vous avez fini de jouer, utilisez l'interrupteur ON/OFF pour éteindre complètement le jouet.

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION DU JOUET
ENTRETIEN
Nettoyez l'équipement avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents ni de dissolvants. Si l'équipement est mouillé, débranchez-le et retirez les piles immédiatement. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec. Laissez le compartiment des piles ouvert pendant approximativement 12 heures pour sécher complètement. N'utilisez pas l'équipement avant qu'il ne soit complètement sec.

ATTENTION!
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'étouffement.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles du type LR6 (AA) 1,5V (incluses).
- Ce produit est fourni avec 3 piles LR6/AA incluses pour la fonction «try-me» ou essaie-moi ; pour le fonctionnement normal du produit il est recommandé de les remplacer si nécessaire.
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fontionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables.
Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

Pour toute réclamation, veuillez contacter:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

DEUTSCH

SPIELLENKRAD MIT LICHT- UND GERÄUSCHEFFEKTEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Spiellenkrad mit Licht- und Geräuscheffekten; Bewegungssensor; beim Lenken vorwärts, nach links oder rechts sind Beschleunigungs-, Brems- und Schleudergeräusche zu hören. Mit 4 Melodien, Lichtern, Hup-, und Turbogeräusch, Lautsprecher und ON/Off-Schalter.

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter
www.imc.es.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Entfernen Sie sämtliche Kunststoffteile, Drahtteile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes, bevor Sie es Kindern geben.

BATTERIEBETRIEB
ACHTUNG!
Dieses Produkt wurde werkseitig auf die "try-me„- Funktion eingestellt. Daher sind die enthaltenen Batterien möglicherweise nicht in einwandfreiem Zustand bzw. leer. Es wird empfohlen, die Batterien auszuwechseln.
Der Austausch bzw. die Manipulation der Batterien müssen stets unter Aufsicht eines Erwachsenen vorgenommen werden.

Einlegen der Batterien:
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Spielzeuges mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers wie auf der Abbildung dargestellt (siehe Abb. 1). Legen Sie 3 Alkalibatterien vom Typ LR6 (AA) 1,5V (ausschließlich dieser Typ) ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung dargestellt (siehe Abb. 2). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Deckel des Batteriefachs wieder fest.

Inbetriebnahme:
Drücken Sie auf den ON/OFF-Schalter (siehe Abb. 3), um das Saxophon einzuschalten. Eine kurze Melodie ertönt und weist daraufhin, dass es nun eingeschaltet ist.

Funktionen:
Drücken Sie auf den Knopf auf der Unterseite des Lenkrads (siehe Abb. 3). Ein Aussgeräusch ist zu hören und die Lichter für die Geschwindigkeitsanzeige leuchten auf (siehe Abb. 3). Wird das Lenkrad vorwärts

geneigt, ertönt ein Fahrgeräusch, beim Lenken nach links oder rechts ertönt ein Kurven- und Schleudergeräusch. Wird diese Position ein paar Sekunden lang gehalten, so ertönt schließlich ein Aufprallgeräusch. Wird das Lenkrad nach dem Vorwärtsneigen aufrecht gehalten, ertönt ein Bremsgeräusch. Zum Einschalten des Turbomotors drücken Sie auf die Hebel rechts und links unter dem Lenkrad (siehe Abb. 3). Zum Hupen drücken Sie auf die Taste links, für die Melodien auf die Taste rechts (siehe Abb. 3). Zum Ausschalten der Melodie drücken Sie auf die Hupptaste oder nochmals auf die Melodietaste. Drücken Sie danach nochmals auf die Melodietaste, wird die nächste der 4 verfügbaren Melodien wiedergegeben.

Dieses Spielzeug ist mit einem "Sleep"- bzw. Energiesparmodus ausgestattet. Wird keine Taste betätigt, so schaltet es sich nach einigen Sekunden automatisch aus, um einen unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden. Zum erneuten Einschalten drücken Sie auf eine beliebige Taste oder bewegen das Lenkrad.
Nach dem Spiel stellen Sie den ON/Off-Schalter auf OFF, um das Spielzeug endgültig auszuschalten.

HINWEISE ZUR KORREKTEN VERWENDUNG INSTANDHALTUNG
Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Kein chemisches Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden. Falls das Spielzeug nass wird, schalten Sie es ab, entfernen die Batterien und trocknen den Batterieraum mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie den Batterieraum offen fürungefähr 12 Stunden oder bis er völlig trocken ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, solange es nicht völlig getrocknet ist.

ACHTUNG:
- Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile, die in verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnummern aufbewahren, da sie sehrwichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 3 Batterien des Typs LR6 (AA) 1,5V (enthalten).
- Diese Produkt enthält 3 Batterien vom Typ LR6/AA für die „try-me"-Funktion. Für den normalen Betrieb des Produktes wird empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkumulatoren auf die richtige Polung, siehe Abbildung.
- Leere Batterien oder Akkumulatoren sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der aufladbaren Batterien sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch, folgen Sie ihnen und halten Sie sie als Referenz.
- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Stromversorgungslinie auftritt. Die Einheit arbeitet wieder im normalen Betriebmodus, wenn die Interferenz aufhört.
- Bei elektrostatischer Entladung kann Störung auftreten. Modell auftreten, in diesem Fall soll der Benutzer das Modell erneut starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungs- und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile etc...).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.
Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien.
Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.
Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

Bei Reklamationen setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

ITALIANO

VOLANTE CON LUCI E SUONI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Volante con luci e suoni, funzione sensore di movimento, muovendo il volante in avanti o lateralmente si attiveranno i suoni di accelerazione, frenata e sbandamento. Include 4 melodie, luci, effetti sonori del clacson, turbo, altoparlante e interruttore ON/OFF.

ISTRUZIONI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO
I giocattoli di IMC Toys sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regaleranno momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti. Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web **www.imc.es.**

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Prima di dare il giocattolo in mano ai bambini, rimuovere tutti i componenti in plastica, fili metallici e altri oggetti che sono stati utilizzati per fermare il prodotto durante il trasporto.

FUNZIONAMENTO A PILE
AVVERTENZA
Le batterie acculse al prodotto permettono di utilizzare la funzione "try-me" (Provami), pertanto potrebbero essere scariche o in condizioni non ottimali. Si raccomanda la loro sostituzione.
Le batterie devono essere tocccate o sostituite solo da un adulto o sotto la sua supervisione.

Inserimento delle pile
Aprire il vano delle pile situato nella parte posteriore del prodotto, servendosi di un cacciavite a stella come indicato nell'immagine (fig. 1). Inserire 3 pile alcaline esclusivamente di tipo LR6 (AA) da 1,5 V, rispettando la polarità indicata nei disegni (fig. 2). Richiudere il coperchio con la vite di sicurezza per evitare che i bambini accedano al vano delle pile.

Accensione:
Premere l'interruttore ON-OFF (fig. 3) per attivare il prodotto: verrà riprodotta una breve melodia che indicherà che il prodotto è attivo.

Funzioni
Premere l'interruttore situato nella parte inferiore del volante (fig. 3), si avvierà un effetto sonoro di accensione del motore e si attiveranno gli indicatori luminosi di velocità (fig. 3). Inclinando il volante in avanti, verrà riprodotto il suono della macchina in movimento; inclinando il volante verso destra o verso sinistra, si attiverà il suono di svolta con sbandamento e, se si mantiene questa posizione per alcuni secondi, verrà riprodotto un effetto sonoro di scontro. Se si tiene dritto il volante dopo averlo inclinato in avanti, si sentirà il suono di una frenata. Per attivare il turbo, premere le leve situate sotto il volante a destra e a sinistra (fig. 3). Per attivare il clacson, premere il pulsante a sinistra, mentre con il pulsante situato a destra, sarà possibile attivare le melodie (fig. 3). Per interrompere la melodia, premere il pulsante del clacson oppure premere di nuovo il pulsante delle melodie. Se, immediatamente dopo, quest'ultimo viene premuto ancora una volta, verrà riprodotta la melodia successiva fra le 4 disponibili.

Il prodotto dispone di una funzione di risparmio energetico (sleep mode): trascorsi alcuni secondi senza premere alcun pulsante, il prodotto si disattiverà in modo da evitare il consumo inutile delle batterie. Premere un pulsante qualsiasi oppure muovere il volante per attivare di nuovo il giocattolo.
Una volta terminato di giocare, servirsi dell'interruttore ON/OFF per disattivare completamente il giocattolo.

CONSIGLI PER UN USO CORRETTO
MANUTENZIONE
Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare un panno umido, ma senza detergenti o solventi. Nel caso l'apparecchio si bagni, spegnerlo, estrarre le batterie e asciugare il vano con un panno asciutto; lasciate il vano scoperto per circa 12 ore, o finché non sia completamente asciutto. Utilizzare l'apparecchio solo se è completamente asciutto.

ATTENZIONE:
- Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per migliorie tecniche.
- Questo prodotto richiede e 3 pile del tipo LR6 (AA) 1,5V (incluse).
- Questo prodotto viene fornito con 3 pile LR6/AA per poter essere provato nel punto vendita. Per il normale funzionamento del prodotto, può rendersi necessaria la sostituzione delle pile.
- Le pile o i trasformatori devono essere collocati rispettando la polarità indicata nel grafico.
- Le pile o i caricatori dovranno essere rimossi dal giocattolo, per prevenire eventuali avarie.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantengale per riferimento.
- Se vi sono interferenze radio sulla linea di corrente, l'unità può funzionare male. Il normale funzionamento riprende al termine dell'interferenza.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Se puoi, usa pile ricaricabili.
Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.
Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultate il manuale dell'utente o la confezione.
In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

Per qualsiasi reclamo contattare:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

NEDERLANDS

AUTOSTUUR MET LICHTEN GELUID

PRODUCTKENMERKEN
Autostuur met verlichting en geluid, bewegingssensorsIs het stuur naar voren of zijwaarts wordt gekanteld, klinken er versnellings, remmof slipgeluiden. Met 4 melodieën, verlichting, claxonen turbogeluidseffecten, luidspreker en ON/OFF-schakelaar.

GEBRUIKSAANWIJZING
Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aanschaf daarvan. Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: **www.imc.es.**

BELANGRIJKE INFORMATIE
Verwijder alle plastic, ijzerdraadjes en andere elementen die het product tijdens het vervoer in de verpakking ondersteunen, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven.

WERKING OP BATTERIJEN
LET OP!
Dit product wordt inclusief batterijen geleverd om de functie "try-me" (uitproberen) te kunnen bieden en daarom is het mogelijk dat de batterijen niet in optimale staat verkeren of leeg zijn. Aanbevolen wordt de batterijen te vervangen.
Het vervangen of manipuleren van de batterijen moet altijd gebeuren door en onder toezicht van een volwassene.

Plaatsing van de batterijen
Open het batterijvakje aan de achterkant van het speelgoed met een kruiskopschroevendraaier, zoals in de afbeelding te zien is (zie Afb. 1). Plaats 3 alkaline batterijen van het type LR6 (AA) van 1,5 V in het batterijvak. Plaats de polen in dezelfde richting als aangegeven door de voorgetekende symbolen (zie Afb. 2).Schroef het klepje weer vast, zodat uw kinderen niet bij het batterijvak kunnen komen.

Werking:
Druk op de schakelaar ON-OFF (zie Afb. 3) om de saxofoon aan te schakelen. Er moet een korte melodie klinken ten teken dat de saxofoon is aangeschakeld.

Bediening:
Druk op de aan/uitschakelaar aan de onderkant van het stuur (zie Afb. 3). Er klinkt een startgeluid en gaat de verlichting branden die de snelheid aangeeft (zie Afb.3). Als het stuur naar voren wordt gekanteld, klinkt er een versnellingsgeluid. Als het stuur zijwaarts wordt gekanteld, naar de ene of de andere kant, klinkt er een slipgeluid. Als we het stuur enkele seconden in dezelfde positie houden, klinkt er tenslotte een botsgeluid. Als we het stuur weer rechtop houden, nadat we het eerst naar voren hadden gekanteld, klinkt er een remgeluid. Om het turbogeluid te activeren, moeten we op de palletjes rechts en links onderaan het stuur drukken (zie Afb. 3). Druk op de linkerknop voor het claxongeluid, of op de rechterknop om de melodieën af te spelen (zie Afb. 3). Om de melodie stop te zetten, op de claxonknop drukken of opnieuw op de muziekknop drukken. Als we daarna weer op de muziekknop drukken, wordt de volgende melodie van de 4 beschikbare melodieën afgespeeld.

Dit product heeft een energiebesparende 'stand by'-functie. Het product wordt automatisch uitgeschakeld in deze stand als enkele seconden lang op geen enkele knop wordt gedrukt, om onnodig batterijverbruik te voorkomen. Druk op een willekeurige knop of beweeg het stuur om het speelgoed opnieuw aan te schakelen.
Als er niet meer gespeeld wordt, schakel het speelgoed dan helemaal uit met de ON/OFF-schakelaar.

ADVIES VOOR CORRECT GEBRUIK
LET OP!
Breng de saxofoon niet in de buurt van andere geluidsbronnen, omdat dit verveldende afstemmingsgeluiden kan veroorzaken.

ONDERHOUD
Maak de apparatuur schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als de apparatuur nat wordt, schakel deze uit, verwijder de batterijen en droog het batterijvakje met een droge doek. Laat het batterijvakje ongeveer 12 uur open of tot wanneer het volledig droog is. Probeer de apparatuur niet te gebruiken tot deze volledig is opgedroogd.
Aanbevolen wordt om het mondstuk van de saxofoon na ieder gebruik schoon te maken. Gebruik een met alcohol bevochtigde doek voor een hygiënische reiniging en snelle droging. Giet geen vloeistoffen rechtstreeks op het apparaat, omdat het daardoor beschadigd kan worden.

LET OP:
- Niet aan te beveloen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt. Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Dit product werkt op 3 batterijen van het type LR6 (AA) 1,5V (meegeleverd).
- Dit product wordt geleverd met 3 batterijen LR6/AA voor de functie "try-me" of uitproberen, voor de normale werking van het product wordt aanbevolen de batterijen, indien nodig, te vervangen.
- De batterijen of accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pooklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denkt u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.
- De eenheid werkt mogelijk niet wanneer er radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie ophoudt.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN BESCHERMING VAN HET MILIEU
Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt.
Gebruik wanneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen.
Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken.
Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.
Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.
Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.
Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

Voor klachten, neem contact op met:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

PORTUGUÊS

VOLANTE COM LUZES E SONS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Volante com luzes e sons, função sensor de movimento, ao girar o volante para a frente ou para os lados, serão activados sons de aceleração, travagem e derrapagem. Inclui 4 melodias, luzes, efeitos de sons de buzina, turbo, alta voz e interruptor ON/OFF.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página da Internet em **www.imc.es.**

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Os suportes de cartão, ferrores ou plásticos de protecção para o transporte e armazenamento do produto devem ser retirados do brinquedo e colocados fora do alcance das crianças.

FUNCIONAMENTO A PILHAS
CUIDADO!
Este produto é distribuído com as pilhas incluídas para poder oferecer a função (Experimente-me ou "try-me") e, por esse motivo, as pilhas podem não estar em boas condições ou podem estar gastas. Recomendamos a sua substituição.
A substituição ou o manuseamento das pilhas deverá realizar-se sempre sob a vigilância de um adulto.

Colocação
Abra o compartimento das pilhas situado na parte de trás do produto com a ajuda de uma chave de estrela como indicado na imagem (ver fig. 1). Insira 3 pilhas alcalinas exclusivamente do tipo LR 6 (AA) de 1,5V, respeitando a polaridade tal como indicado nos gráficos (ver Fig. 2). Aperte de novo a tampa com o parafuso de segurança para evitar que os seus filhos acedam ao compartimento das pilhas.

Colocação em funcionamento:
Pressione o interruptor ON-OFF (ver fig. 3) para activar o produto e soará uma pequena melodia para indicar que o produto está activado.

Funções
Pressione o interruptor situado na parte inferior do volante (ver fig. 3), é iniciado um efeito sonoro de arranque e são activadas as luzes indicadoras de velocidade (ver fig. 3). Ao inclinar o volante para a frente, será reproduzido um som de andamento, ao inclinar o volante para um lado ou outro será activado o som de viragem com derrapagem e se mantiver a posição durante uns segundos, por fim, será reproduzido um som de choque. A manter o volante erguido depois de o ter inclinado para a frente, ouvirá um som de travagem. Para activar o turbo, deve pressionar as patilhas situadas no volante à direita e à esquerda (ver fig. 3). Active a buzina pressionando o botão da esquerda ou as melodias pressionado o da direita (ver fig. 3). Para parar a melodia pressione o botão da buzina ou novamente o da melodia, se a seguir voltar a pressionar o botão de melodia, será reproduzida a melodia seguinte das 4 melodias disponíveis.
O produto dispõe de função sleep mode ou de poupança de energia: o produto desliga-se após alguns segundos sem pressionar nenhum botão para evitar o consumo desnecessário das pilhas. Pressione qualquer botão ou mova o volante para activar novamente o brinquedo.
Sempre que deixar de o utilizar, pressione o interruptor ON/OFF para desligar completamente o brinquedo.

CONSELHOS PARA UMA CORRECTA UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO!
Não deve aproximar o microfone da unidade amplificadora pois pode provocar ruídos de sobreposição incómodos.

MANUTENÇÃO
Para limpar o equipamento, utilize um pano ligeiramente humido. Não utilize detergentes nem dissolventes. No caso do equipamento estar molhado, desligue-o e retire as pilhas. Seque o compartimento das pilhas com um pano seco. Deixe o compartimento das pilhas aberto durante aproximadamente 12 horas para ficar completamente seco. Não utilize o equipamento até estar completamente seco. Recomendamos a limpeza da boquilha de sopro do saxofone após cada utilização, utilize um pano humedecido em álcool para realizar uma limpeza de forma higiénica e de segurem rápida. Não coloque nenhum liquido directamente sobre o aparelho, pode danificá-lo.

ATENÇÃO:
- Não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Perigo de Asfixia.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto requer 3 pilhas do tipo LR6 (AA) 1,5V (incluídas).
- Este produto é distribuído com 3 pilhas LR6/AA incluídas para a função de "try-me" ou experimenta-me, para o funcionamento normal do produto recomenda-se a substituição, caso seja necessário.
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica. A situação voltará ao normal logo que a interferência termine.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade.
Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis.
Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo.
Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lho chegar.
Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fim da sua vida útil. Deve ser depositado num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações.
Os materiais são, de acordo com os seus sinais, recicláveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental.
Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.

Para qualquer reclamação contacte com:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370